

# 1. 安装注意事项

1.1 积水排放装置和储油罐之间一定要安装截止阀。

1.2 积水排放装置应垂直安装并用水平管与储油罐相接, 并应离入口截止阀尽可能地近。

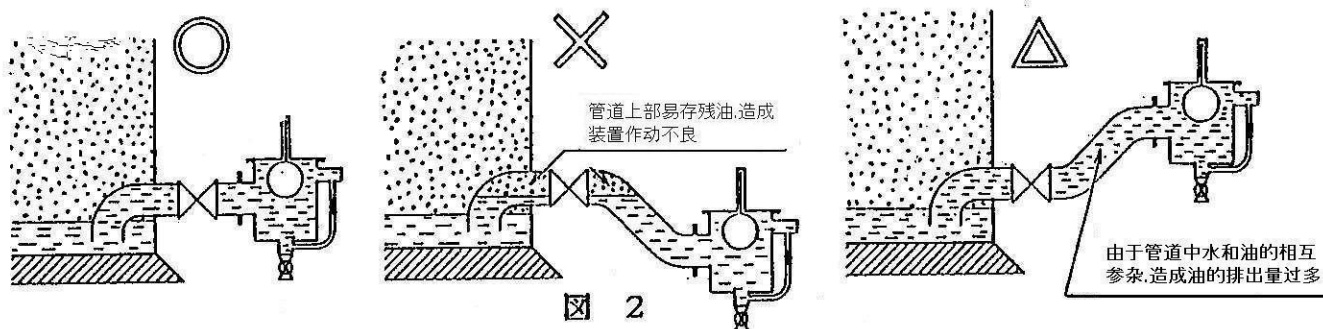


图 2

1.3 在入口法兰配管时, 请选用偏心配管。

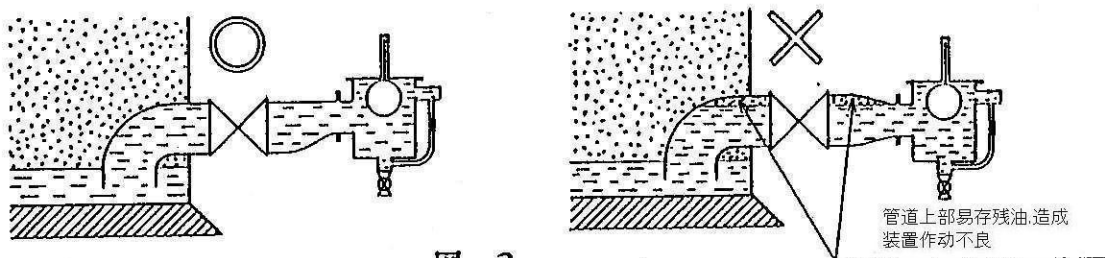


图 3

1.4 出口阀侧的配管不要配长管和弯曲的陪管。

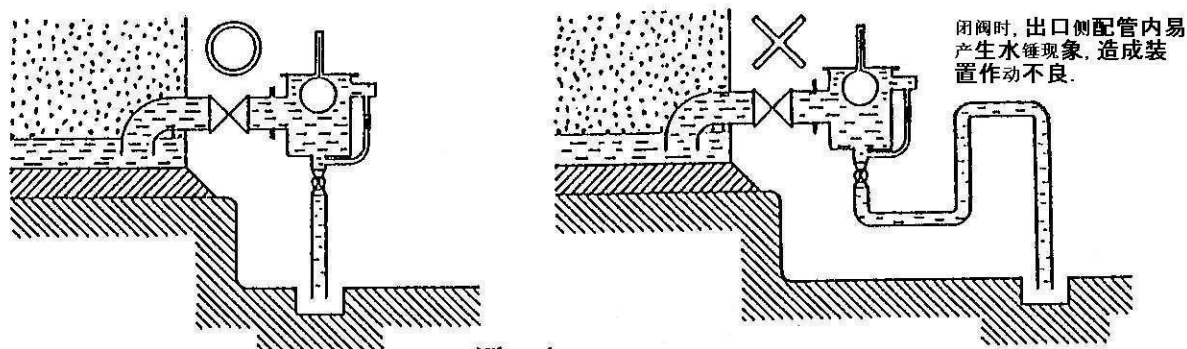


图 4

1.5 安装油-水置换管道, 在开始工作前可以不必事前清除排放装置中的油, 提高工作效率。

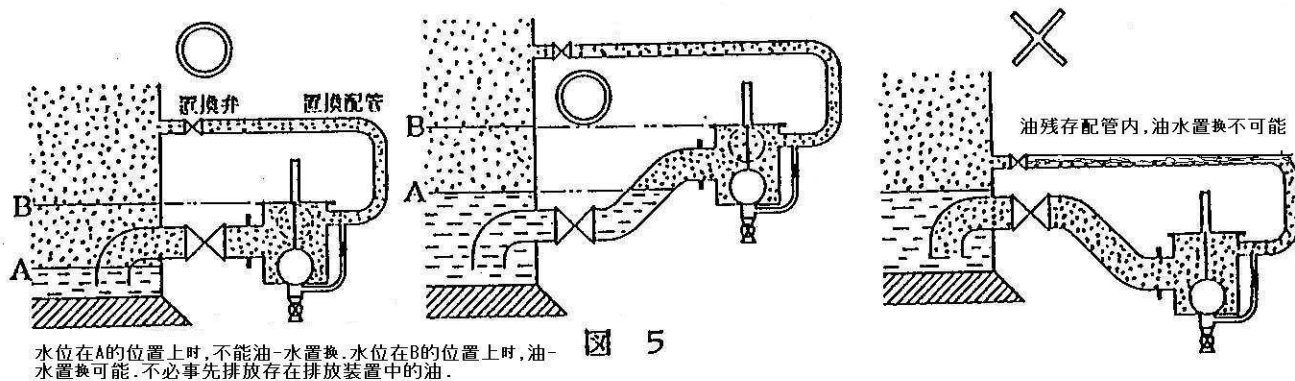


图 5

水位在A的位置上时, 不能油-水置换. 水位在B的位置上时, 油-水置换可能. 不必事先排放存在排放装置中的油。

1.6 在排放装置的安装工作完成后, 打开顶盖取出阀体内的纸筒. 为了让浮球内起调节浮球沉浮作用的添加物, 处于浮球体内最下方, 握住浮球棒上下震动2, 3次. 在打开和关闭顶盖时, 一定要注意不要使浮球棒弯曲。