


排水装置の設置及操作要領

フシマン株式会社

1. 配管要領

备注：截止阀 A,D,E,F 的请选用 FUJI BORE VALVE 或球阀.为防止抵抗力过大,使置换时阻挠流体置换速度,选用通过流量大的截止阀.

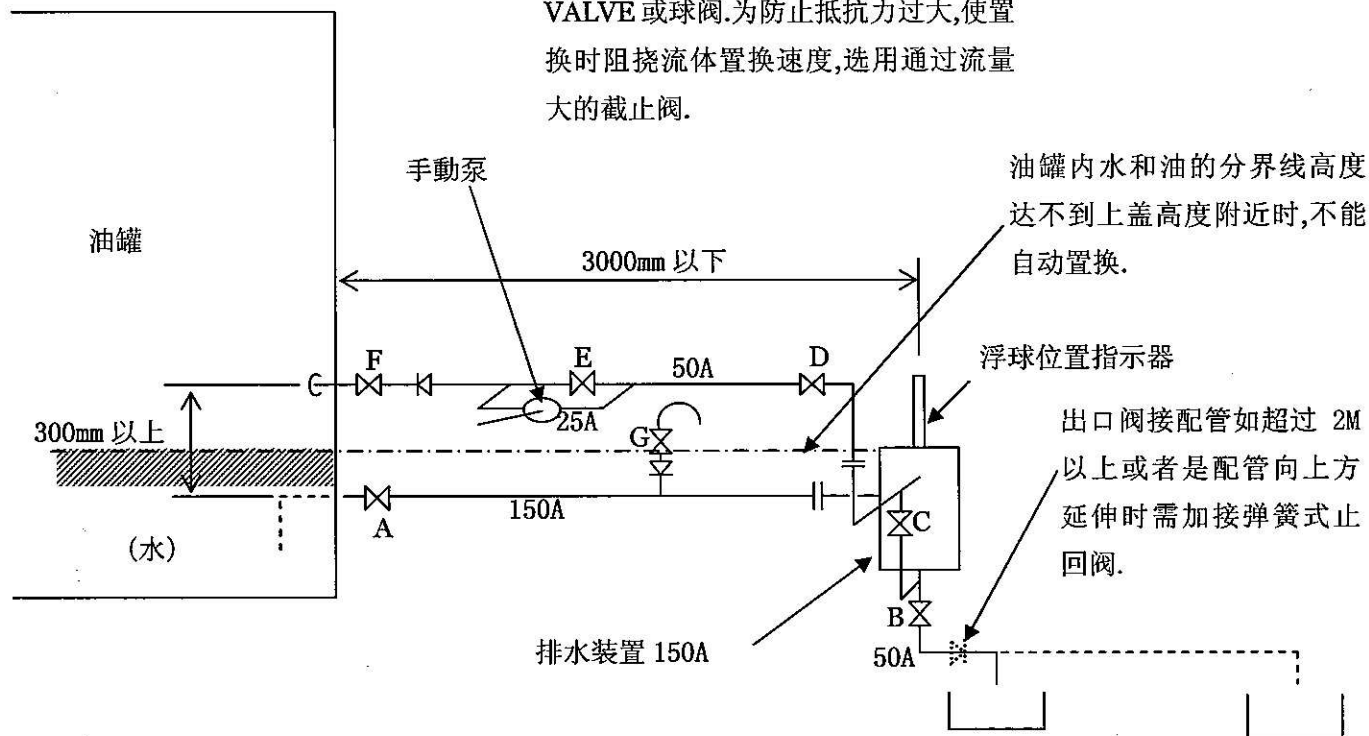

2. 操作要領

2.1 自动置换的操作顺序

- ①按 A→C→D→E→F 的顺序把截止阀打开.
- ②自动置换.
- ③通过浮球位置指示器确定浮球上升.
- ④按 F→E→D→C 的顺序把截止阀关闭.
- ⑤进行完出口阀 B 开度设定后(开度由油面高度来调整),开始排水.
- ⑥排水结束.(通过观察浮球位置指示器和出口阀的排水状况,来确定阀是否关闭)
- ⑦按 B→A 的顺序把截止阀关闭.
- ⑧为防止内压上升,按 G→D→F 的顺序把截止阀打开,用手动泵把排水装置内的一部分油打入油罐.
- ⑨按 F→D→G 的顺序把截止阀关闭.

2.2 强制置换的操作顺序

- ①按 A→C→D→F 的顺序把截止阀打开.
- ②用手动泵强制置换.
- ③通过浮球位置指示器确定浮球上升.
- ④按 F→D→C 的顺序把截止阀关闭.
- ⑤操作顺序和 2.1 自动置换的⑤⑥⑦⑧⑨项相同.